


کلید هوشمند زیگو ZSW220

راهنمای کاربری



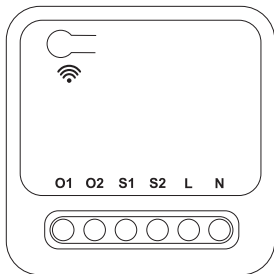

معرفی کلید هوشمند زیگو ZSW220

از اینکه محصول ما را برای استفاده خود انتخاب کرده اید بسیار سپاسگزاریم.

کلید هوشمند زیگو مدل ZSW220 دارای دو کانال مجزا برای اتصال به دستگاه مورد نظر شما می باشد. شما میتوانید از راه دور با استفاده از گوشی همراه خود و از طریق نرم افزار زیگو این کلید هوشمند را مدیریت کنید.


این کلید دارای دو رله (پایه های O1 و O2) ۲۵۰ ولت ۱۰ آمپر است که به طور مستقل از طریق نرم افزار قابلیت خاموش و روشن کردن دارد.

همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن این رله ها از طریق پایه های تحریک ورودی (پایه های S1 و S2) نیز میسر است. شما میتوانید ورودی های تحریک را به کلیدهای فعلی خود متصل نمایید تا عملکرد دستی نیز برای هر کانال وجود داشته باشد.

ورودی و خروجی این کلید هوشمند برق ۲۲۰ ولت شهری است پس در هنگام راه اندازی احتیاط لازم را داشته باشید.



این محصول برای استفاده نیاز به اتصال به ابر زیگورات از طریق اتصال به اینترنت دارد. برای همین لازم است دستگاه در محدوده یک مودم وای فای متصل به اینترنت قرار گیرد و با استفاده از راهنمایی که در ادامه می آید، دستگاه به مودم وای فای مورد نظر متصل شود.

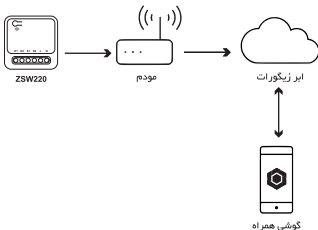

تعریف پایه های دستگاه



N : این پایه باید به سیم نول ساختمان متصل شود

L : این پایه باید به سیم فاز ساختمان متصل شود

S1 : این پایه جهت تحریک به خروجی کلید روشنایی اول متصل شود

S2 : این پایه جهت تحریک به خروجی کلید روشنایی دوم متصل شود

O1 : این پایه باید به لامپ روشنایی اول متصل شود

O2 : این کلید باید به لامپ روشنایی دوم متصل شود





توجه

برای جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفتگی، ابتدا برق منزل را از طریق جعبه کلیدهای مینیاتوری ساختمان قطع نمایید.

ابتدا سیم نول را به محل N متصل نمایید.

سپس سیم فاز را به محل L متصل نمایید.


برای استفاده هر یک از رله ها میتوانید دستگاه مورد نظر یا روشنایی خود را به یکی از خروجی های O1 یا O2 متصل نمایید.

در صورتی که میخواهید کلیدهای فعلی شما نیز عملکرد قبلی خود را حفظ کند میتوانید پایه خروجی کلید خود را به ورودی متناظر خروجی یعنی S1 یا S2 متصل نمایید.


توجه شود که پایه تحریک S1 برای کنترل O1 و پایه تحریک S2 برای کنترل O2 استفاده میشود.

برای سادگی سیم بندی نقشه ای در صفحه بعد برای شما نمایش داده شده است.

اتصال یک روشنایی

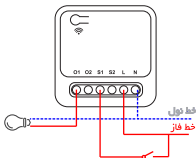

اتصال دو روشنایی

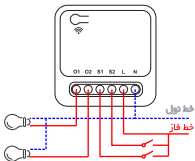



اخطار

توجه شود که همه اتصالات مطابق نقشه انجام شود و از جابجایی سیم نول و سیم فاز جدا خودداری شود. این کار با دقت کامل انجام شود تا مشکلی برای دستگاه و کاربر ایجاد نکند.

هرگز جهت تحریک ورودی (S1 و S2) از سیم نول استفاده نشود.

اینکار خطرناک بوده و منجر به اتصالی و آسیب به دستگاه میگردد.

ممکن است سیم بندی ساختمان شما به دلایلی اشتباه بوده و سیم نول وارد کلید شده باشد. پس ابتدا نسبت به اصلاح سیم کشی ساختمان اقدام نموده سپس این کلید هوشمند را استفاده نمایید.

i نکته


به دلیل اینکه ابعاد دستگاه کوچک باشد از کانکتورهایی با ابعاد کوچک استفاده شده است. بنابر این برای باز کردن پیچهای کانکتور جهت اتصال سیم لازم از پیچ گوشتی چهار سو با شماره PH1 با بدنه لاستیکی جهت ایمنی بهتر استفاده شود.

روشن کردن دستگاه

در صورتی که اتصالات به طور کامل مطمئن شدید برق دستگاه را از طریق جعبه کلید مینیاتوری ساختمان متصل نمایید.

در صورتی که سیم برق ورودی به درستی متصل شده باشد چراغ دستگاه روشن شده و شروع به چشمک زدن به صورت کند میکند.

چراغ شروع به چشمک
زدن با سرعت پایین
میکند

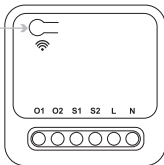

نصب نرم افزار



با استفاده از رمزینه زیر نرم افزار “زیگو” را نصب نمایید و در صورتی که حساب کاربری ندارید با استفاده از شماره همراه خود یک حساب کاربری ایجاد نمایید. در صورتی که موفق به اسکن رمزینه زیر نمیشوید در نرم افزار بازار عبارت “زیگو” را جستجو و آن را نصب نمایید.



اجرای نرم افزار

پس از اجرای نرم افزار و ساخت حساب کاربری روی گزینه "افزافه کردن دستگاه" کلیک کنید.




سپس کلید روی دستگاه را برای مدت حدود ۶ ثانیه نگه دارید تا چراغ دستگاه شروع به چشمک زدن سریع نماید.



اتصال به کلید هوشمند



دسترسی مورد نیاز را به دوربین بدهید و سپس رمزینه روی کلید هوشمند را اسکن کنید. در صورتی که از شما سوالی در مورد اتصال به وای فای ZSW220-xxxxxxxxxxxxx سوالی پرسیده شد آن را تایید نمایید و منتظر بمانید تا به صفحه تنظیمات کلید منتقل شوید.

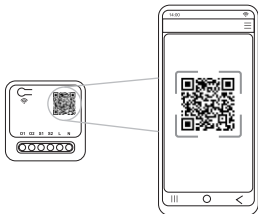



اتصال کلید هوشمند به اینترنت

در صفحه باز شده می‌توانید برای دستگاه خود یک نام بگذارید و همچنین نام هر کانال رو متناسب با نیاز خود تغییر دهید.

در این مرحله بر روی گزینه “شبکه WiFi” کلیک کرده و شبکه وای فای خود را وارد کنید. همچنین در بخش بعدی گذر واژه شبکه وای فای خود را وارد کرده و در نهایت بر روی دکمه “تایید” فشار دهید. در صورتی که تنظیمات شبکه خود را به درستی انجام داده باشید و شبکه وای فای شما نیز به اینترنت متصل باشد با عبارت موفقیت آمیز بودن اتصال روبرو می‌شوید در این مرحله می‌توانید با زدن دکمه “بستن” از این صفحه خارج و وارد صفحه اصلی شوید.

در این مرحله معمولاً گوشی همراه شما به طور خودکار از دستگاه قطع شده و به شبکه اینترنت متصل می‌شود. در صورتی که پس از چند ثانیه به شبکه اینترنت متصل نشدید لطفاً به طور دستی به اینترنت متصل شوید.



استفاده از نرم افزار

در صفحه اصلی میتوانید با زدن هر یک از کلیدهای موجود روشنایی متصل به آن را مدیریت کنید. توجه نمایید که دو گزینه پایینی وضعیت کلید متصل به S1 و S2 را به شما نمایش میدهد.

دستگاه زیگورات



لامپ شماره ۱



لامپ شماره ۲



کلید لامپ شماره ۱



کلید لامپ شماره ۲

زیگو یک علامت تجاری است
www.zigoratha.ir

در خانه خود راحت باشید

